
Panasonic

Fernbedienung Bedienungsanleitung Guida per l'utilizzo del telecomando

EUR7702210 Model No. EUR7702KF0

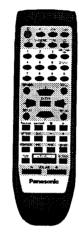

Bei dieser Fernbedienung handelt es sich um den Schlüssel zu Ihrem Heimkino-Genuss.

Die jeweils auszuführenden Bedienungsvorgänge richten sich nach den angeschlossenen Geräten und dem Programmmaterial. Bitte lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen Ihres Receivers und der anderen angeschlossenen Geräte. Um bestimmte Geräte über diese Fernbedienung steuern zu können, muss ein Code eingegeben werden. Einzelheiten hierzu finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Questo telecomando è la chiave all'esperienza Home Theater. Le operazioni effettive dipendono dai componenti e supporti usati. Leggere le istruzioni del ricevitore e degli altri componenti. Per usare alcuni componenti potrebbe essere necessario immettere un codice. Leggere oltre per i dettagli.

DVD-Player/ DVD Wiedergabe von DVDs/Per guardare i DVD Einschalten/Accensione TENER/BAND Schalten Sie den Receiver ein./Per accendere il ricevitore **VIDEO** Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den Eingang. Per accendere il televisore e selezionare l'ingresso Schalten Sie den DVD-Player ein und starten Sie die Wiedergabe. Per accendere il lettore e cominciare la lettura Ausschalten/Spegnimento Steuerung eines DVD-Players/Per usare il lettore DVD Zur Wahl einer Disc (5-Disc-Wechster) Bei bestmitten DVD Wechstern bleibt eine Befähpung dieser Taste ofine Virkung.

del cambiadischi.

Zur Wahl von

Einträgen und

Registrierung von

Einoaben

Per selezionare e

impostare le

opzioni dei menu

Zum Anzeigen

von Disc-Menus

Per visualizzare i

menu del disco

Zum Anzeigen

von Disc-Menüs

Per visualizzare i

menu del disco

Zum Anzeigen von

Player-Menüs

Per visualizzare I

menu del lettore

Für Sprung an den Anlang eines DVD Video-Titels oder Kapitels während der Wiedergabe

Per saltare durante la lettura

Für Rückkehr zur vorigen Anzeige


Per tomare al display precedente

TOP MENU

MENU

DISPLAY

RETURN

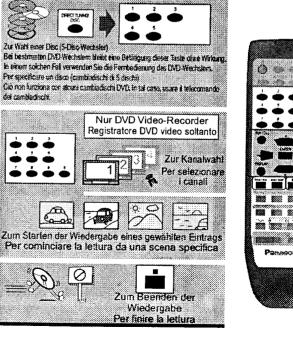

A STATE OF THE STA



Panasonia



SA-HE90 SA-HE100 SC-HT400 Codes/CODICI

Diese Fernbedienung kann zur Steuerung von audiovisuellen Geräten der Marken Panasonic und Technics sowie anderer Fabrikate verwendet werden, die mit einem Fernbedienungs-Signalsensor ausgestattet sind. Bitte ermitteln Sie den für den jeweiligen Hersteller geltenden Code in der nachstehenden Tabelle.

Questo telecomando può far funzionare i componenti audiovisivi Panasonic, Technics e di altre marche dotati dei sensori per telecomando. Per i codici delle marche, vedere la tabella.

Ändern des Codes Cambiamento dei codici







Hallen Sie die Taste gedrückt, die der Art des zu steuernden Geräfes entspricht.
Mantenere premuto il tasto corrispondente al componente.



Geben Sie den zweistelligen Code ein. Immettere le due cifre.



Wenn der korrekte Code eingegeben wurde, schaltet sich das betreffende Gerät ein bzw. aus. Falls nicht, geben Sie versuchsweise einen anderen Code aus der gleichen Spalte ein.

Se il codice è corretto, il componente si accende o spegne.

In caso contrario, provare a immettere un altro codice.

- Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen nicht über diese Fernbedienung gesteuert werden können.
- Nach einem Batteriewechsel muss der Code erneut eingegeben werden.
- Tenere presente che questo telecomando non può eseguire alcune operazioni.
- Immettere di nuovo i codici dopo il cambiamento delle pile.

Code-Tabelle/ Tabella dei codici

	Fernsehgeräte/TV	Videorecorder/ Videoregistratore	DVD- Player/ DVD
PANASONIC	01,29,30,31	01,29,30	01
AKAI	07,11,28,36,37	06,08,16,17,19,37	-
ALBA	05,11,12	02,06,23	
BAIRD		08.10,37	
BAURRO	3 2	08,10,37	
	28,36	01,26,29,30,33	
	26,41	_	-
BUSH	02,05,10,11,12,32,38	02,09,23	
DAEWOO	11,12,32	15	
DENON			01,17
	32	_	-
************************	11,12	31	02
FINLUX	11,12,22,23,24,25,40	-	
FISHER	37	05,07,10,11,12	_
FUNAL	02,38	-	
	11,12	-	-
GOLDSTAR/LG		03,04,36,37	4
	11,12,25,32	02,03,18,23,27,33	-
	28,36	02,23,26,28,32,33	—
HCM	-	02,23	-
	01,09,26,41	13,14	11
	21,39	-	_
	34	_	
ITT	-	08,10,11,37	-
	05,07,37	18,27,37	_
	18	20,21	09
	40	08,09,37	
KENWOOD	-	-	15
	14,33	03,32	
	32	-	1
	37	08,10,11,17,19,37	
MATSUI	02,05,06,07,10,11,	03,05,09	
	12,25,37,38		
METZ	=	01	_
		17,19,21,32	06
NEC	-	04,21,36,37	
NOKIA	05,07,37	08,10,11,18,22, 27,37	
NORDMENDE	26,41	20,21	02
OCEANIC	27,35	-	

	Fernsehgeräte/TV	Videorecorder/ Videoregistratore	DVD- Player/ DVD
OKANO	-	06	***
ORION	02,03,05,10,11,12,38	05.09	-
PHILIPS	11,12,13,15	22,32,33,34,35	04,16
PHONOLA	11,12	32	-
PIONEER		-	03
RADIOLA	11,12	-	-
RAITE	_	_	13
RCA	-	-	02
RFT	_	33	
ROADSTAR	39	02,03,18,23,27	
SABA	26,41	21	02
SALORA	07.37	08,11,17,19,37	*
SAMPO	_		14
SAMSUNG	11,12,15,21,25,34,39	15,16,18,27	10
SANYO	07,17,25,37	07,10,11	
SCHAUB LORENZ	-	10	-
SCHNEIDER	11,12	02,03,18,23,27, 32	***
SEG	39,40	02,18,23,27	_
SELECO	11,24		
SHARP	17,20	22	08
SIEMENS	11,12,17,28,36	03,10,11,32	
SINUDYNE	02,05,11,12,22 ,24, 38,40	-	-
SONY	16	24,25,26	05
TECHNICS		-	01
THOMSON	05,26,41	21	02
THORN	06,08,11,12,14,16, 25,32	10	-
TOSHIBA	03,04,06,08	15,17,19,32	04
UNIVERSUM	39	03,08,32,37	
WHITE WESTIN House	11,12,22,40	-	-
YAMAHA	#	-	01
ZENITH		_	07.12

Ge It RQT6206-1D F0102MM2042

Per guardare le videocassette Einschalten/Accensione Schalten Sie den Receiver ein. Per accendere il ricevitore VIDEO Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den Eingang. Per accendere il televisore e selezionare l'ingresso Schalten Sie den Videorecorder ein und starten Sie die Wiedergabe. Per accendere il videoregistratore e cominciare la riproduzione Ausschalten/Spegnimento · — Steuerung eines Videorecorders Per usare la piastra video H4/44 PD/PD Für Rückspulen oder Schnellvorlauf des Bands Riavvolgimento o avanti veloce Panasonic Zum Beenden der Wiedergabe Per arrestare la riproduzione

Videorecorder/VCR

Wiedergabe von Videocassetten

Zur direkten Kanalwahl

Per selezionare direttamente i canali

Fernsehgerät

Betrachten von Fernsehprogrammen Per guardare la TV


Einschalten/Accensione







Schalten Sie den Receiver ein. Per accendere il ricevitore

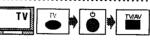

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den Eingang.

Per accendere il televisore e selezionare l'ingresso

Ausschalten/ Spegnimento





Steuerung eines Fernsehgerätes Per usare la TV



direttamente i

canali

volume

CD/MD

CD-Spieler/MD-Deck / Per ascoltare i CD e gli MD

Einschalten/Accensione





Schalten Sie den Receiver ein. Per accendere il ricevitore





Schalten Sie den CD-Spieler bzw. das MD-Deck ein und starten Sie die Wiedergabe.

Per accendere il lettore

e cominciare la lettura

Ausschalten/ Spegnimento












Für Sprung an den Antang eines Titels während der Wiedergabe Per saltare durante la lettura





Zum Beenden der Wiedergabe Per arrestare la lettura

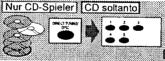


Zur Wahl einer Disc (3-Disc- oder 5-Disc-Wechster) Per specificare un disco [Cambiadischi dl 3 o 5 dischi]

Nur CD-Spieler | CD soltanto



[Nur MEGA CD-Wechsler] (nimmt mehr als 50 Discs auf). Zum Starten der Wiedergabe mit einer bestimmten Disc [Cambiadischi MEGA CD] (contiene più di 50 dischi) Per cominciare la lettura da un disco specifico

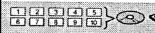

Zum Starten der Wiedergabe mit einem bestimmten Titel Per cominciare la lettura da un brano selezionato

Tuner/ RADIO

Empfang von Rundfunksendungen/ Per ascoltare la radio Einschalten/Accensione







Schalten Sie den Receiver ein. Per accendere il ricevitore

Wählen Sie "FM" (UKW) oder "AM" (MW). Per selezionare I FM of AM

FUNER BAND

Ausschalten/ Spegnimento

Steuerung des Tuners/ Per usare la radio



Zur direkten Wahl von Festsender-Speicherplätzen Z.B. Zur Wahl von Speicherplatz Nr. 4: [4] Zur Wahl von Speicherplatz Nr. 21: [≥10/-/--[--[2]--[1] Per selezionare direttamente i canali preselezionati

Pes , per selezionare 4: [4] Per selezionare 21: [≥10/-/--]--[2]--[1]



Zum Abstimmen von Rundfunksendern nach ihren Frequenzen Z.B. Zum Abstimmen von 107,90 MHz: [1]→[0]→[7]→[9]→[0]

Per selezionare le stazioni in base alla frequenza Pes., per selezionare 107,90 MHz; [1]→[0]→[7]→[9]→[0]

Cassettendeck/NASTRI

Wiedergabe von Cassetten/ Per ascoltare i nastri

Einschalten/Accensione





Schalten Sie den Receiver ein. Per accendere il ricevitore



Schalten Sie das Cassettendeck ein und starten Sie die Wiedergabe.

er accendere la piastra e cominciare la riproduzione

Ausschalten/Spegnimento











Steuerung eines Cassettendecks Per usare la piastra a cassette





Für Rückspulen oder Schnellvortauf des Bands Riavvolgimento o avanti veloce





Zum Beenden der Wiedergabe Per arrestare la riproduzione

Klangsteuerung/SUONO

STEREO-Betriebsart/MODALITÀ STEREO





Wählen Sie "STEREO". Per selezionare STEREO

SURROUND-Betriebsart / MODALITA SURROUND





Wählen Sie "SURROUND". Per selezionare SURROUND



des Testsignals.

Per avviare un segnale

di test

MUSIC oder PANORAMA

Quando si seleziona Dolby Pro

Logic II MUSIC o PANORAMA











Wählen Sie einen Lautsprecherkanal und stellen Sie seinen Ausgangspegel ein.

Per selezionare il canale del diffusore e

Schalten Sie das Testsignal ab. Per arrestare il segnale di test

regolare il suo livello di uscita

SA-HE100 Nach Wahl von Dolby Pro Logic II Bei Wahl von DTS **NEO:6 MUSIC** Quando si seleziona







Ändern Sie das Ausmaß des Klangeffekts. Per cambiare l'effetto del suono

DTS NEO:6 MUSIC SFC-Betriebsart/MODALITÀ SFC





Wählen Sie "HALL", "CLUB", "LIVE", "THEATER". "SIM SURR" oder "PARTY".

Per selezionare HALL, CLUB, LIVE, THEATER, SIM SURR o PARTY











Wählen Sie einen Lautsprecherkanal und stellen Sie seinen Ausgangspegel ein.

Per selezionare il canale del diffusore e regolare il suo livello di uscita











Ändern Sie die Verzögerungszeit. /Per cambiare il tempo di ritardo

Sonstige Funktionen/ Altre funzioni



Für Stummschaltung Per silenziare il volume

MUTING







Stellen Sie die Lautstärke wunschgemäß ein.

Per regolare il volume